

AMELIA

Requisiti:
Rete Wi-Fi: 2.4GHz (802.11 b/g/n)
Dispositivi iOS: iOS 11.4 + o ANDROID: Android 8.1 +

1- Scaricare l'app Smart Life dall'App Store o Google Play

2- Se non si è già in possesso di un account Smart Life, cliccare su "Registra" e seguire le istruzioni per la "Registrazione".





Smart Life



AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO (ricerca automatica)

1. Assicurarsi che il telefono sia collegato al proprio Wi-Fi, la telecamera sia alimentata, il LED lampeggi ed emetta un tono di avviso.
2. Cliccare su "+" quindi su "Aggiungi dispositivo".
3. Attendere qualche istante per la ricerca automatica dei dispositivi
4. Non appena trovato la telecamera "Amelia", cliccare sull'icona per aggiungerla
5. Selezionare la propria rete W-Fi, inserire la password e confermare
6. Durante la sincronizzazione, la telecamera emetterà un nuovo tono di avviso, il LED lampeggerà velocemente prima di rimanere acceso fisso.
7. Al termine della sincronizzazione confermare con il tasto "FINE"
8. Il nuovo dispositivo comparirà nell'elenco e sarà possibile visualizzare il video in real time

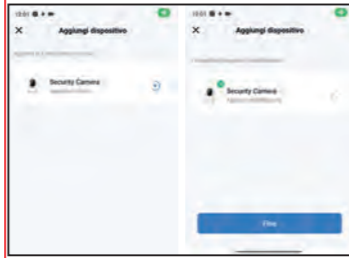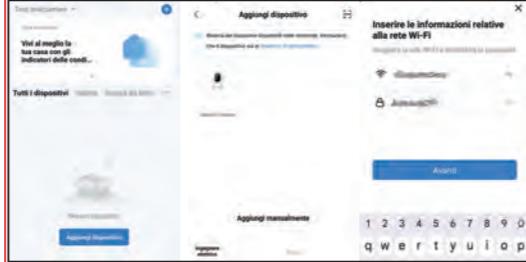

AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO (manuale)

1. Assicurarsi che il telefono sia collegato al proprio Wi-Fi, la telecamera sia alimentata e che il LED lampeggi.
2. Cliccare su "+" - "Fotocamera e blocco" - "Telecamera di sicurezza (Wi-Fi)".
3. Seguire i passi descritti nell'app
4. Selezionare la propria rete W-Fi, inserire la password e confermare
5. Posizionare il telefono con il QR code davanti alla telecamera fino a che non si sente un suono, il LED lampeggerà velocemente prima di rimanere acceso fisso.
6. Al termine della sincronizzazione confermare con il tasto "FINE"
7. Il nuovo dispositivo comparirà nell'elenco e sarà possibile visualizzare il video in real time



RESET

Premere il pulsante di RESET per circa 10 sec. La telecamera emetterà un suono e tornerà alle impostazioni di fabbrica, sarà necessario procedere nuovamente con la procedura di "Aggiunta del dispositivo". Effettuare un Reset anche in caso di problemi con la prima connessione.

Risoluzione problemi Configurazione e connessione

- . Assicurarsi che il telefono sia connesso alla rete Wi-Fi
- . Assicurarsi che la password del Wi-Fi sia stata inserita correttamente
- . Controllare che il router 2,4GHz sia acceso e funzionante
- . In caso di cambio router o operatore sarà necessario resettare la telecamera e ripetere la procedura iniziale
- . In caso non si riesca a visualizzare le immagini, riavviare l'app. Il server potrebbe essere congestionato

Allarmi e Notifiche push

- . Assicurarsi che il pulsante del rilevamento movimento/audio sia stato attivato (rosso)
- . Assicurarsi che l'app sia stata abilitata per le notifiche

Video SD

- . Inserire la scheda micro SD con il dispositivo scollegato dall'alimentazione.
- . Controllare lo stato della scheda micro SD, in caso contrario, provare a formattare la scheda micro SD
- . Assicurarsi che il pulsante del rilevamento movimento/audio sia stato attivato (rosso)

Rilevazione Movimento e Tracking

Il sensore è sensibile a cambi di luce e a cambi di temperatura. Evitare di collocare il dispositivo vicino a fonti di calore o a condizionatori. Evitare di collocare il dispositivo di fronte a specchi, finestre o superfici riflettenti.

Al fine di ridurre i possibili falsi allarmi si consiglia di lasciare attivo il "rilevamento del corpo" (abilitato di default) che abilita il riconoscimento della "forma umana" e di lasciare disattivato il tracking se non estremamente necessario.



Direzione movimento

Zoom In

Zoom Out

Interruttore risoluzione HD/SD
Impostazioni
Altoparlante ON/OFF

Zoom In/Out


Full screen: Zoom In/Out
Screenshot su dispositivo
Microfono
Registrazione video su dispositivo

Menù visibile/invisibile

Messaggi di allarmi

Tasti direzione movimento

Posizioni preferite

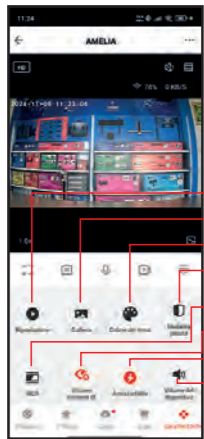

Riproduzione video SD

Galleria foto/video

Colore sfondo bianco/nero

Modalità privata

Bilanciamento illuminazione

Visione notturna IR on/off/auto

Anti-sfarfallio

Volume audio



Tracciamento

Allarme movimento

Allarme rumore

Sirena



Posizioni Preferite

SPECIFICHE TECNICHE

Risoluzione 2560x1440 (4.0 MP)

Rotazione: Orizzontale: 355°, Verticale: 90°

Visione notturna: 10 metri

Obiettivo: f: 3,6 mm, F:2.0

Slot Memoria video: Micro SD - 64 GB max

Audio/Mic: integrati

Foto/video locali: salvataggio su galleria smartphone

WiFi: WiFi (IEEE802.11b/g/n) solo 2.4GHz

Alimentazione: DC 5V/1A

Temperatura di lavoro 0° ~ 55°C

Umidità di lavoro 10% ~ 80%

Temperatura di stoccaggio -10°C ~ 60°

Umidità di stoccaggio 0% ~ 90%



AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

In caso sia avvenuta un'interruzione di corrente si consiglia, al ripristino dell'alimentazione, di controllare che la telecamera, sia nuovamente on line e che si siano riattivate le eventuali registrazioni sulla SD.

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di bambini o prive di esperienza e conoscenza, a meno che supervisionati da persone responsabili della loro sicurezza.
- La Europe net s.r.l. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio, se necessario contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa di potenziale rischio (es. soffocamento)

L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune fondamentali regole come:
non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide;
non usare l'apparecchio a piedi nudi;
non usare l'apparecchio in vicinanza di prodotti esplosivi e/o infiammabili;
non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina; non lasciare esposto l'apparecchio e il suo alimentatore ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.);
non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio; non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio; non mettere oggetti pesanti sui cavi per evitare un possibile danneggiamento

Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza e non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.
In caso di cavo di alimentazione danneggiato, provvedere immediatamente alla sua sostituzione

Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio;
Non utilizzare prese di corrente volanti
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione staccare la spina. Per la pulizia staccare

l'alimentazione e utilizzare un panno asciutto e morbido. La Garanzia è di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento.

La garanzia decade: In caso di montaggio o utilizzo non appropriato; In caso il prodotto sia stato smontato o siano state apportate modifiche al prodotto; Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature)

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/EU, RoHS e REACH.

Per copia della dichiarazione di conformità contattare la Europe net

Smaltimento:
La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64 - 00135 - Roma - Italy
www.europenet.it